Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（ペンダント）

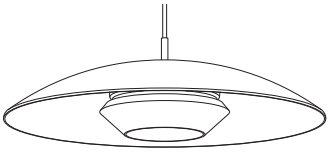

品番 LGB10904KLE1（乳白） LGB10905KLE1（ホワイト仕上） LGB10906KLE1（プラムレッド仕上）

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

禁止

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない場所（ベニヤ板や石こうボードなど）

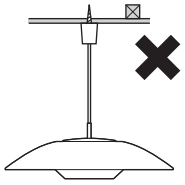

・55度を超える傾斜した場所（コードハンガー使用時）

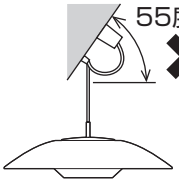

●コードハンガーを使用しない場合傾斜天井不可。

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

禁止

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、破損しているもの



・斜めに取り付けられたもの



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（交換には資格が必要です。）

■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（取り外しには資格が必要です。）

■その他

必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

●コードハンガーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

●お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

●器具配線やコネクタを過度な力で引っぱらない
充電部露出による感電の原因となることがあります。

各部のなまえ

施工前のご確認事項

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

取り付け前のご準備

・ボタンを押しながら引掛シーリングキャップを左に回し、配線器具から取り外す

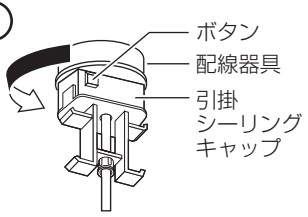

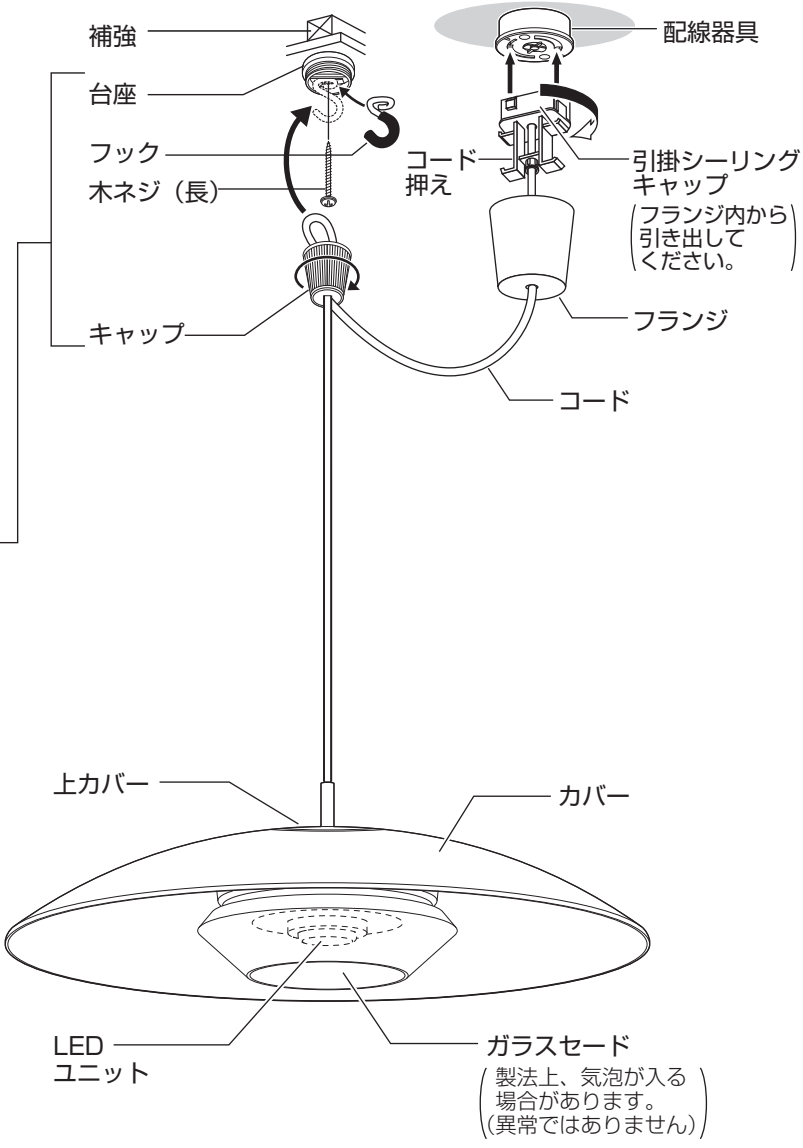

●以下の場合に使用します。
・吊り下げ高さを変える場合
・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
・傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合

☞取り付け方法は、4ページ「コードハンガーの取り付けかた」参照

コード調節可能範囲

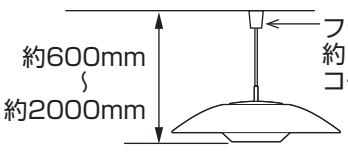

コードハンガーを使用することによって吊り下げ高さをさらに変えることができます。

付属部品の確認　施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具
（丸型フル引掛シーリング(1個)）

□引掛シーリング用木ネジ(2本)

コードハンガー

□キャップ（1個）

□台座（1個）

□フック（1個）

□コードハンガー用木ネジ（長）（1本）

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 2 の作業へ進んでください。

上記以外の配線器具の場合、
配線器具が設置されていない場合、
取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
※工事には資格が必要です。

⚠ 警告

必ず守る

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

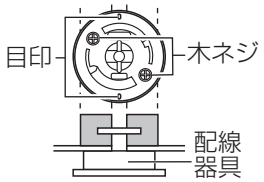

2 コードの長さを調節する

器具の高さを調節する場合は、下記内容に従って、コードの長さを調節してください。
（高さ調節が不要な場合は 3 の作業へ進んでください。）

・余ったコードをコード押えに巻き付けてください。
・コード長さの調節範囲は約1400mmです。

コード押えの各部のなまえ

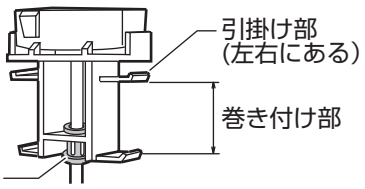

①コードアジャスタを押し上げ、余ったコードを引き出す

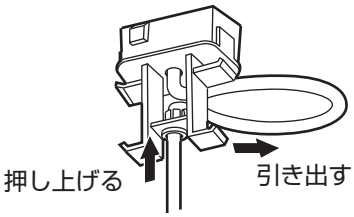

②余ったコードを巻き付け部に巻き付ける

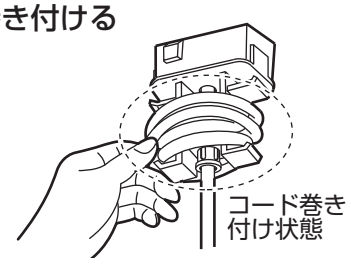

③コードの最終部をコード引掛け部に引掛ける

確認
巻き付けたコードがフランジ内に収まることを確認する。

コードを長くする場合

❶コードアジャスタを押し上げながら
❷コードを引き出す
・コードアジャスタの押し上げが不十分な場合、コードを引き出すことができません。
❸余ったコードは上記の手順②～③を参照しコード押えに巻き付ける

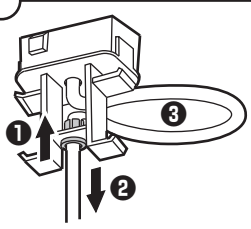

コード調節可能範囲

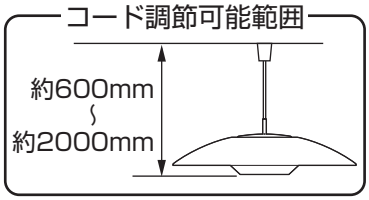

（次ページにつづく）

3 補強のある天井面にコードハンガーを取り付ける

吊り下げ高さをさらに変える場合、取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合、傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合

⇨ コードハンガーの取り付けが必要です。
下記内容に従って、取り付けてください。
(コードハンガーの取り付けが不要な場合は 4 の作業へ進んでください。)

コードハンガーの取り付けかた

① 付属の木ネジ(長)を台座に通して途中まで締め付ける

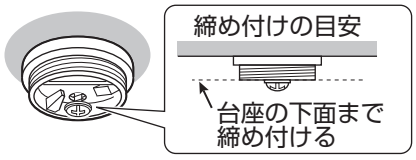

② フックをはさんで木ネジ(長)を最後まで確実に締め付ける

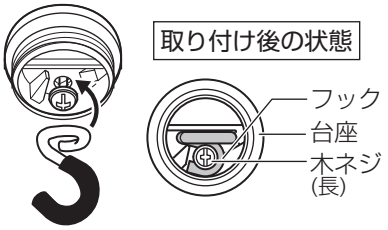

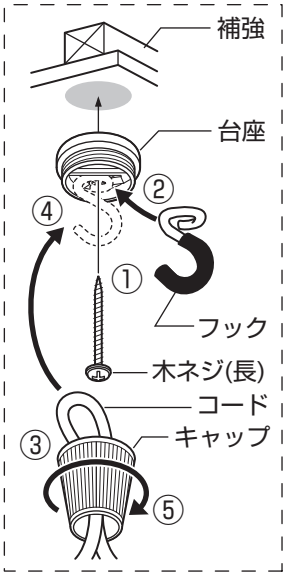

③ キャップにコードを通してコードの長さを調整する

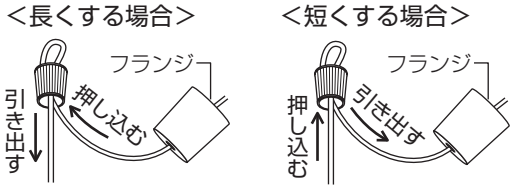

④ フックにコードを引っ掛ける

❶フックの上段にコードを引っ掛ける

❷コードを交差させフックの下段に引っ掛ける

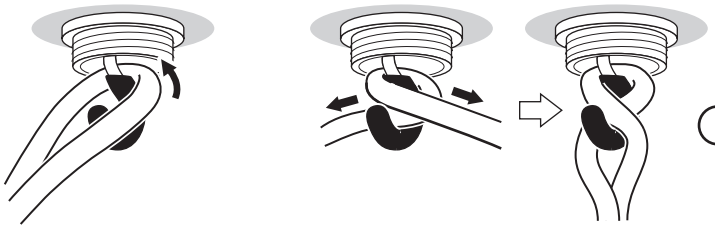

確認
コードが交差していることを確認する。

⑤ キャップを最後まで確実にねじ込む

⚠警告

必ず守る **コードハンガーは確実に取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

傾斜天井に取り付ける場合

開口部上向き

・55度の傾斜まで可能です。
・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。

⚠警告

禁止 **次のような取り付けはしない**

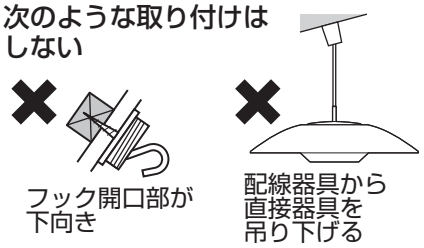

器具落下によるけがのおそれがあります。

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用してください。
【別売 LK01070K(ブラック)、LK01071K(ホワイト)】
取り付けは販売店、工事店に依頼してください。

4 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する

確認

・取り付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。

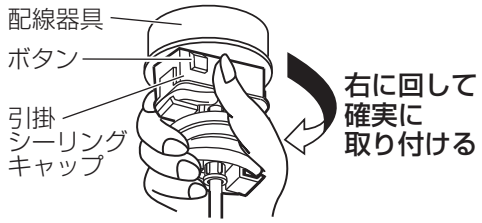

5 フランジを天井面に押し上げる

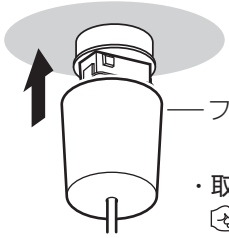

・取り付け後、器具が傾いている場合は
☞裏表紙「お手入れについて」を参照し、調整してください。

照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 引掛シーリングキャップを取り外す

①フランジを下げる。
②引掛シーリングキャップのボタンを押しながら
③引掛シーリングキャップを左に回す。

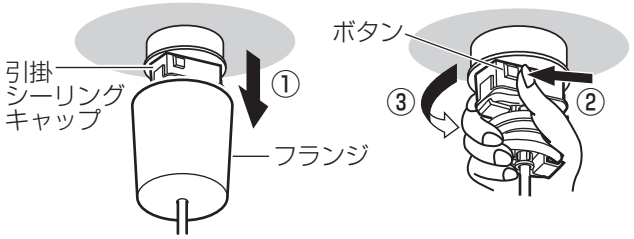

2 コードを取り外す

（コードハンガーが取り付けられている場合）

①キャップを回して取り外す。
②フックからコードを取り外す。

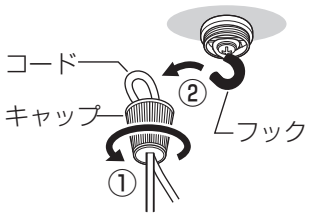

注意

・器具を置くときは、ガラスセードに注意しながらゆっくりと置いてください。

LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけを交換できます

●LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
●交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。



交換方法　注）交換作業前に、必ず電源を切ってください。

1 照明器具を取り外す

☞上記「照明器具を取り外す」参照

・ガラスセードを上に向けて置いてください。

2 LEDユニットを交換する

❶プラスドライバーでLEDユニットを固定しているネジ（2本）を外す
❷貫通穴からコネクタを引き出す
❸コネクタの接続を解除する
❹交換用LEDユニットのコネクタを照明器具側のコネクタに“カチッ”と音がするまで差し込み接続する
❺コネクタを貫通穴に収納する
❻交換用LEDユニットをネジ（2本）でしっかりと固定する

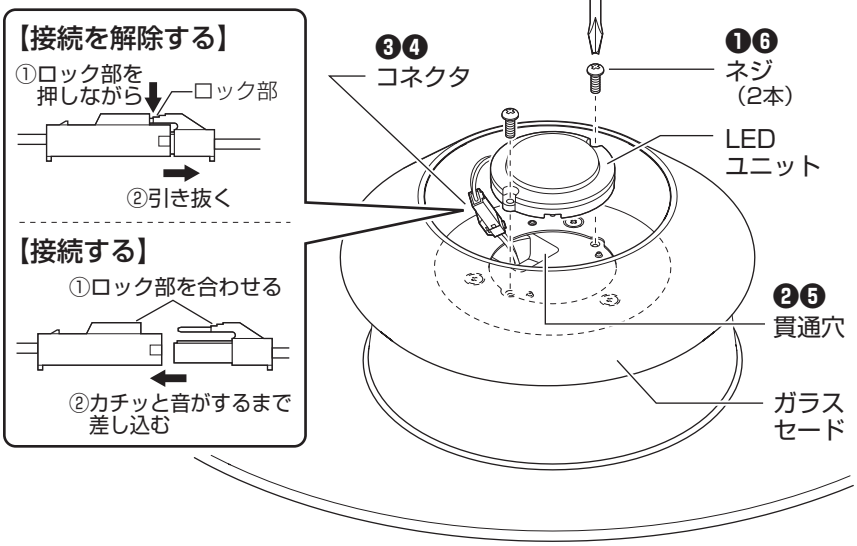

3 照明器具を取り付ける

☞3ページ「照明器具を取り付ける」参照

⚠ 注意

禁止　**器具配線やコネクタを過度な力で引っ張らない**
充電部露出による感電の原因となることがあります。

手順❹で器具側コネクタが貫通穴に入り込んでしまい、貫通穴から引き出せない場合は、上カバーを持ち上げて、コネクタを貫通穴から押し出してください。

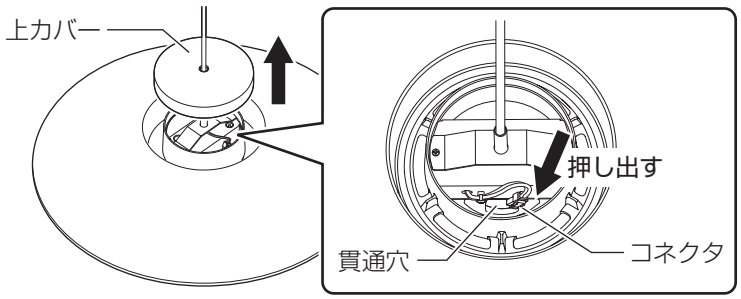

お手入れについて　電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に１回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布を
よく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で
仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

器具の傾き調整について

●器具が傾く場合、
カバーをずらして
傾きを調整してください。
その後微調整が必要な場合は、
ガラスセードをずらして
調整してください。

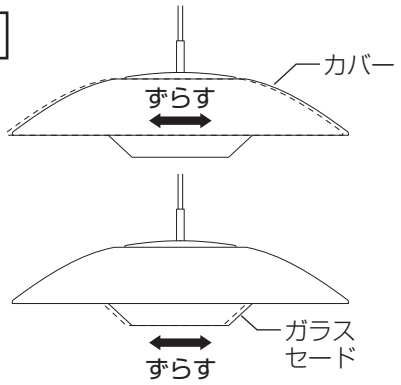

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】
●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が
照明器具から発生することがあります。
●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

【 周 囲 の 影 響 】
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に
雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）の
リモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	11.9W	0.27A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス　よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）ー
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店
が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により
修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断･修理･調整･点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に
お問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名　住宅用照明器具
●品　　番　☐ LGB10904KLE1 ☐ LGB10906KLE1
☐ LGB10905KLE1
☑ 保証書または器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。
●故障の状況　できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器･LED電源については3年間です。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の
場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間　6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）
を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2013